



### 合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址: 青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编: 266101

服务电话: (0532) 8939999 传真: (0532) 7636565

Internet网址: <http://www.haier.com>

E-mail地址: [washer@haier.com](mailto:washer@haier.com)

VC532236

版次: 05.1版

专用号: 0030806858

海尔全自动洗衣机

使用说明书

# Haier

本说明书适用机型

XQB50-0566

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅

Haier

● 规格表 .....	封二
● 各部位名称 .....	1
● 注意事项 .....	2
● 安装与调整 .....	4
● 安装进水管 .....	6
● 洗前准备 .....	8
● 投放洗涤物 .....	9
● 洗涤剂的使用 .....	9
● 关闭上盖 .....	9
● 按操作按钮 .....	10
● 洗衣结束 .....	13
● 洗后处理 .....	14
● 故障排除 疑问解答 .....	15
● 装箱说明 .....	16
● 安全用电提示 售后服务 .....	17

## 规格表

执行标准：GB/T 4288-2003家用电动洗衣机

水位/水量（约）	1/14L、2/18L、3/22L、4/26L、5/29L、 6/32L、7/36L、8/39L、9/42L、10/45L
进水水压	0.03MPa ~ 0.78MPa
额定洗涤/脱水容量	5.0kg/5.0kg

## 安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。  
为了您和家人的安全，如果您家中用电有不违反上述要求的地方，请您尽快改进。


## 售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

- 一、整机免费保修三年。
  - 二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修证明的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。
- 备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。




- 2、根据需要，以下零件可供选购：
  - 进水管（0.5m，1m）（用于加长进水管）
  - 排水管（用于加长排水管）

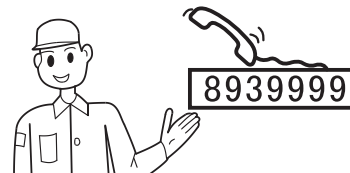


售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101      服务电话：（0532）8939999      传真：（0532）7636565  
 海尔客服直通信箱：9999@haier.com  
 各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。

# 装箱说明

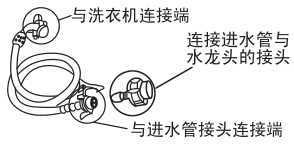

名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 保修证	● 壹本
● 进水管部件 	● 壹件
● 底盖 	● 壹件 (存放于洗衣机包装上衬与包装箱上封口间)
● 自攻螺钉 	● 柒件
● 模糊电脑全自动洗衣机	● 壹台
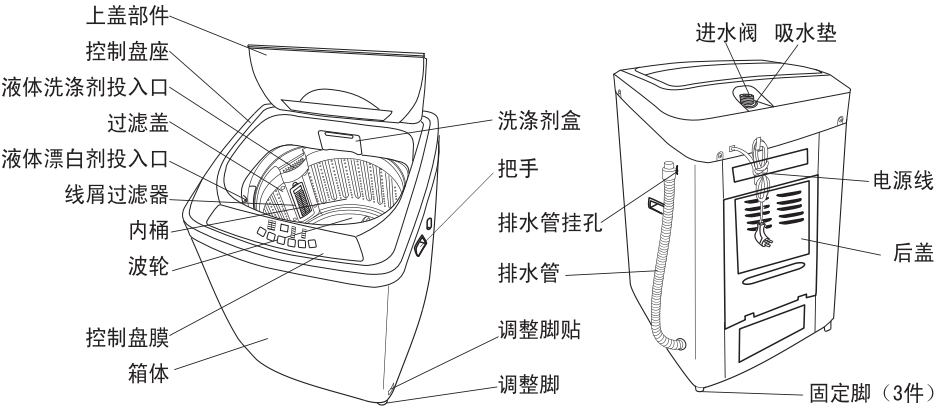
# 各部位名称



说明： 本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的改进，您所得到的海尔洗衣机及其配件可能与本说明书中的图示不一致，请谅解。


## 符号含义说明

警示标志 	凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的 <span>人身安全</span> ，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。
禁止标志 	凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

## 注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电源插座上，插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

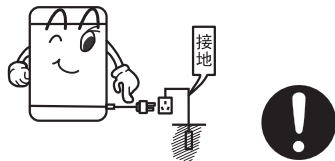


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉；
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

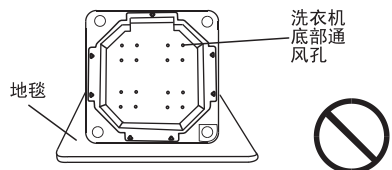

不要使用50°C以上的热水。



不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗。不能将湿衣物放到前控板上。

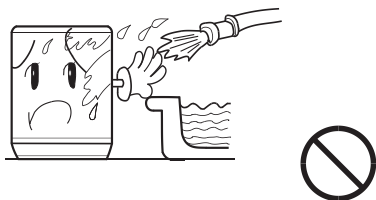

- 1、不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。
- 2、洗涤在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。



不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。



## 故障排除 疑问解答

(若洗衣机出现故障，请拔下电源插头进行检查)以下情况，有时不是故障，在委托修理前，请再次确认，如确属故障，请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系，切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
数码管显示“E0”		● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管，开关上盖一次， ● 清除异物，开关上盖一次
运行到中途停止 数码管显示“E2”鸣叫		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水自动 修正两次后数码管显示 “E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平，开关 上盖一次
不进水或进水缓慢，数 码管显示“E4”		● 水龙头是否打开，是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头，开关上盖一次 ● 清理进水阀，开关上盖一次 ● 开关上盖一次，等待水压达 到允许值后使用。
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物，盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉是否松弛 或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

### 常见现象

现象	原因(解释)
● 脱水开始时，断断续续脱水	● 调整平衡，防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择脱水程序，洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间，必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时， 波轮暂停转动	● 注水时，防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时，排水管 内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。




## 7洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

洗涤剂盒请拆卸后水洗


- 1 拆卸方法：轻轻倾斜着往上拉。
- 2 安装方法：倾斜着从上装进，然后推进去。

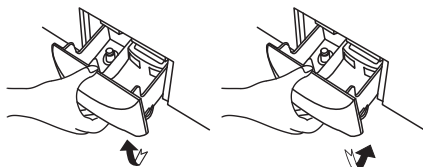

拆卸

安装

进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。




● 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。

● 每次使用后都必须及时清理。

● 线屑过滤器的装拆方法如下：

1. 往下按压线屑过滤器上端的弹性片，使弹性片上的卡爪从过滤盖内脱开，向外拉线屑过滤器，即可拆下。（如图一）
2. 往外拉线屑过滤器后盖的下端，即可将线屑过滤器后盖从线屑过滤器前罩上拆下。（如图二）
3. 清理过滤器里的线屑。
4. 将线屑过滤器后盖上端插入过滤器前罩上端的挡筋，然后将后盖下端卡入前罩。（如图二）
5. 将线屑过滤器下端插入过滤盖，上端按入过滤盖卡紧。
6. 安装后请确认线屑过滤器安装到位并卡紧，否则会造成洗涤时线屑过滤器脱落，影响您的使用。

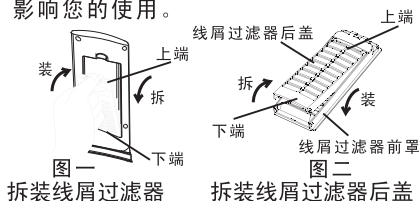

图一

图二

拆装线屑过滤器

拆装线屑过滤器后盖

箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。




1. 洗衣完毕，关闭自来水龙头。（如果需要，可卸下进水管）
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）风干后，再关上上盖。

## 注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣机桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让孩子攀爬洗衣机。




不要自行分解、修理、改装。

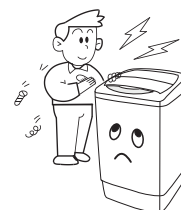


不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。

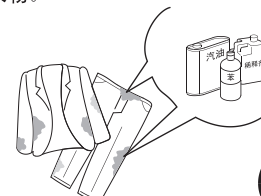


无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

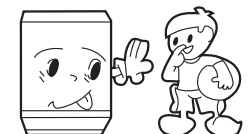

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

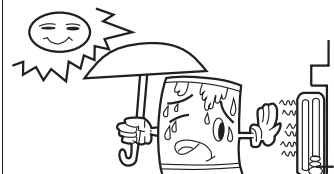

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。

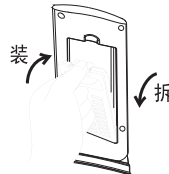

● 为了您的衣物和洗衣机不受损坏，洗衣前，请您取出口袋中所有硬币、纽扣、砂子、发夹等物品。




- 洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并将排水管放下。
- 建议采用低泡洗衣粉。

# 安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要。

## 安装底盖

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）用十字花螺丝刀将底盖板用7个螺钉安装到洗衣机底部，然后轻轻扶起，如图所示。

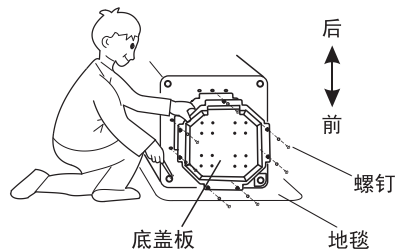


## 安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大允许倾斜角为2°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：


### ● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

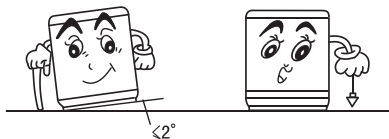

### ● 调节调整脚

1. 旋转调整脚时，请将洗衣机调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。

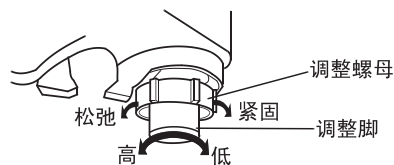

## 过程程序选择方法（“过程”选择状态）

按压“过程/功能”按钮次数	选择过程程序	适用过程	运行内容（点亮的指示灯显示将要运行的过程程序）
0	洗涤、漂洗、脱水（标准程序）	一般衣物需洗涤、漂洗、脱水时	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
1	洗涤（洗涤剂留在桶内）	重复利用洗涤剂	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
2	洗涤、漂洗（漂洗液留在桶内）	避免衣物起皱洗涤剂不需脱水	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
3	漂洗、脱水	手工洗完衣物需要漂洗脱水时	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
4	脱水（排完水后脱水）	手工洗完衣物只需脱水时（先排水后脱水）	浸泡 洗涤 漂洗 脱水
5	浸泡、洗涤、漂洗、脱水	衣物很脏、衬衣的袖口、领子很脏时，先浸泡，再洗涤	浸泡 洗涤 漂洗 脱水

- 按动“过程”按钮6次又回到初始状态，依次循环。
- 进水压力大小和水位高低可影响洗衣的时间。
- 当“过程/功能”按钮在“功能”状态时，按动“过程/功能”按钮，按如下顺序进行循环选择：强洗>强漂>强脱>柔脱>强洗、强漂>强洗、强脱>强洗、柔脱>强漂、强脱>强漂、柔脱->强洗、强漂、强脱>强洗、强漂、柔脱->强洗。

## 4 按动“水位”按钮，选择合适的水位



开启电源后，当选择常用程序或标准程序时，洗衣机自动执行模糊程序，检测布量，经布量检测后，水位自动设置，如果选择其它水位，先按动“启动/暂停”按钮，再按动“水位”按钮，选择水位。

## 5 按动“预约”按钮，选择合适预约洗涤程序



开启电源后，洗衣机预约洗涤程序自动设定为非启动状态，当您要求洗衣过程在预定时间结束时，可按动“预约”按钮，选用预约洗涤程序。可参照第10页“预约”按钮进行选择。

### ● 运行预约程序的确认

- “预约”启动后，您选择程序的指示灯灭，数码管显示剩余的预约时间（小时）。预约过程中，用手按住“预约”按钮，可显示预约状态。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。

第10页


## 6 按动“启动/暂停”按钮



# 6洗衣结束

洗衣过程结束后，洗衣机自动断电

## b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

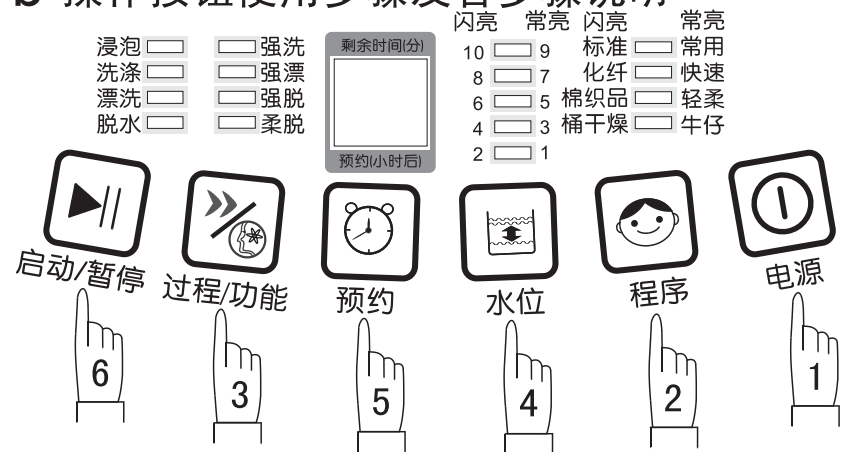

1 按动“电源”按钮，开启电源



2 按动“程序”按钮，选择合适的全自动程序



开启电源后，程序自行设定为“常用”程序，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按钮至相应的程序灯亮或闪亮，可参照第11页“‘程序’按钮”。  
例：对少量的轻污衣物洗涤时，用“快速”程序。


第11页

●选择常用程序或标准程序时，洗衣机执行模糊程序，电脑可按洗涤物布质、质量多少选择水位、洗涤时间，全过程自动控制。

3 按动“过程/功能”按钮，选择合适的过程和功能

### 请注意



- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 洗涤毛织品时，不要用浸泡程序。
- 毛织品等易损衣物，请装入网袋中洗涤、脱水，以免造成损伤。

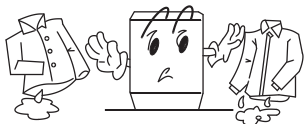

- 浸泡程序可配合常用、标准、牛仔、化纤、棉织品全自动程序使用，浸泡中伴随间断的波轮搅拌。
- 洗衣机运行后，只有在浸泡洗涤情况下可以进行程序和过程的设定，其它情况下不能设定。

## 如何改变排水管方向

- 1、卸下洗衣机后盖。
- 2、取下排水管架，将排水管放下，收进箱体，并卸下排水管护套，如图1所示。
- 3、将另一侧排水口护盖卸下，换上排水管护套，如图2所示。
- 4、将排水管从另一侧伸出，并装上排水管架，如图3所示。

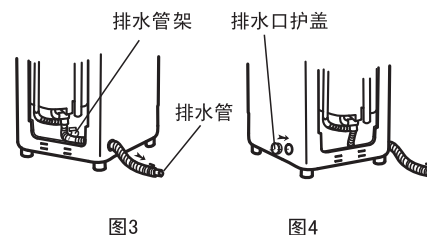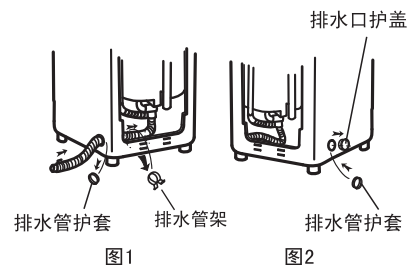


5、将排水口护盖安装到另一侧，如图4所示。

注意：为保证安装的正确性，建议由我公司的售后服务人员进行换向安装。

## 排水管的使用


排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。

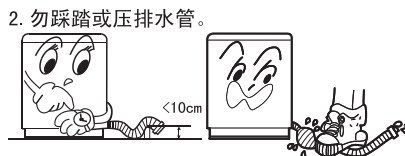

2. 勿踩踏或压排水管。

4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

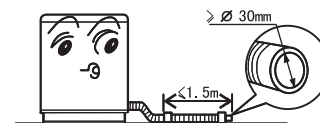

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。




5. 加长排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。



# 安装进水管

## 确认水龙头


合适的水龙头

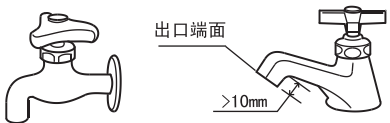

要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

不合适的水龙头

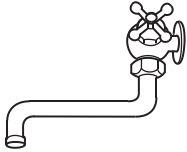

## 进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 揭下标记牌，确认螺纹露出约4mm，如图6。若小于4mm，请松开螺母，使之达到4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3）

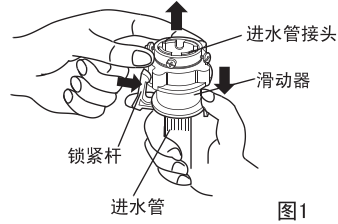


图1

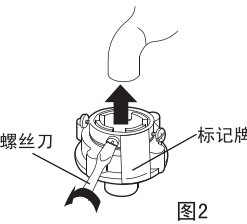


图2

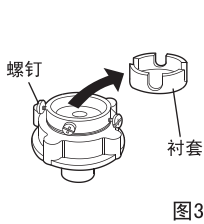


图3

4. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
5. 旋紧紧固螺母，如图5。旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4

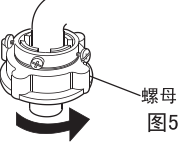


图5

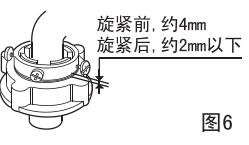


图6

## “电源”按钮


- 按动“电源”按钮，接通电源
- 通电后按动“电源”按钮，切断电源
- 按动“电源”按钮，接通电源，若不按动“启动/暂停”按钮，约5分钟后，洗衣机自动断电

## “程序”按钮

- 可以选择以下全自动程序

程序	适用情况
常用	常规洗涤
快速	洗涤轻污衣物
轻柔	毛织品或内衣洗涤
牛仔	较大、较厚衣物的洗涤
标准	标准洗涤
化纤	化纤布料衣物的洗涤
棉织品	棉织品布料衣物的洗涤
桶干燥	对内外桶进行风干，防止滋生霉菌。 ● 洗完衣物后，洗衣机内外桶比较潮湿，当洗衣机长时间放置后，内外桶壁容易滋生霉菌，此时可选择“桶干燥”程序，对洗衣机的内外桶进行风干，使内外桶保持干燥，可避免霉菌的滋生。

- |    |    |     |    |
|----|----|-----|----|
| 闪亮 | 常亮 | 闪亮  | 常亮 |
| 10 | 9  | 标准  | 常用 |
| 8  | 7  | 化纤  | 快速 |
| 6  | 5  | 棉织品 | 轻柔 |
| 4  | 3  | 桶干燥 | 牛仔 |
| 2  | 1  |     |    |

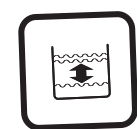

水位



程序



电源

## “水位”按钮

- 选择常用程序或标准程序时，洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置为某一合适的水位。
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择。
- 桶内有水时不能检测布量，显示为“6”水位。放入湿衣物，可能显示“10”水位，用户需自己选择合适的水位。
- 选用快速程序，水位不可调，固定为“3”水位，进水至“2”水位后，一边进水，一边洗涤，到约“3”水位后，进行正常洗涤。
- 在“洗涤”、“漂洗”、“浸泡”的运行过程中，按住“水位”按钮进行补进水，手松开或到溢水水位时停止补进水。
- 因布质干湿程度不同，判定水位可能与实际水位不同。

# 5 按操作按钮

## a 操作按钮作用说明

### 指示灯状态及含义

- 灯灭
- 一闪一亮，表示运行相应的过程，或选中相应的程序或显示相应的水位
- 灯亮，表示选中相应的程序，或显示将要运行的过程或显示相应的水位

### 预约、剩余总时间指示数码管

- 传感过程中，显示“—”
- 预约过程中，显示剩余预约时间（小时）
- 程序运行中，显示剩余总时间（分）。
- 出现异常时，显示异常现象符号（见15页）

第15页

### 童锁功能

- A、设定：按下“程序”和“预约”的同时，按下“电源”键预约数码管显示“CL”，同时蜂鸣三声，童锁功能生效。设定程序后，按一下“启动/暂停”键，所有按键进入锁定状态，不可选择。
- B、解除：同时按住“程序”按钮和“预约”按钮持续2秒以上，听到一声蜂鸣，解除童锁。
- C、程序运行结束后，自动解除童锁功能。

浸泡  
洗涤  
漂洗  
脱水

强洗  
强漂  
强脱  
柔脱

剩余时间(分)

预约(小时后)

### “启动/暂停”按钮

接通电源后，按动“启动/暂停”按钮，启动

- 运行时按动，暂停
- 暂停时按动，再启动

启动/暂停 过程/功能

预约

### “过程/功能”按钮


- 可以选择浸泡、洗涤、漂洗、脱水过程中的一种或几种。
- 本机提供功能选择（强洗、强漂、强脱和柔脱），可以选择其中的一种或几种。开启电源时，洗衣机默认为过程选择状态；持续按住“过程/功能”按钮2秒以上，听到蜂鸣一声，切换到功能选择状态，此时可以进行功能的选择；再持续按住此按钮2秒以上，听到蜂鸣一声，切换到过程选择状态。不论启动前处于何种状态，启动后，洗衣机自动切换到过程选择状态，且不可再进行功能选择；如需再进行功能选择，需切断电源后再开机重新进行选择。
- 功能选择的作用是：
  - 选择强洗，在原来过程的基础上增加10分钟的洗涤；
  - 选择强漂，在原来过程的基础上增加一次蓄水漂洗；
  - 选择强脱，在原来过程基础上增加3分钟的脱水；
  - 选择柔脱，洗衣机脱水时转为轻柔脱水。
- 选择快速、桶干燥时，过程/功能不可选。

### “预约”按钮

- 数码管显示到洗衣结束的剩余时间（按分钟显示）。
- 按动“预约”按钮，数码管显示洗衣结束的预约时间（按小时显示）。数码管闪亮，表示预约工作。
- 启动后按住“预约”按钮，可显示预约状态。


## 进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

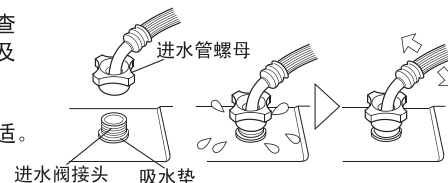


## 进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

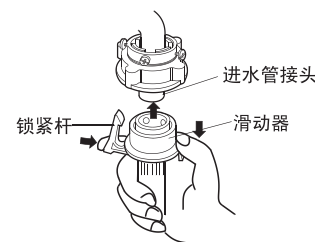


## 检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

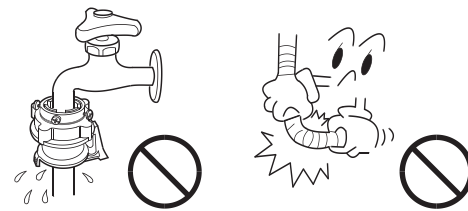

## 进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

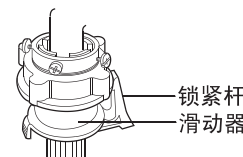




# 1 洗前准备



## 洗衣前的准备工作

1. 接好进水管，打开水龙头阀门。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
3. 将排水管放下。

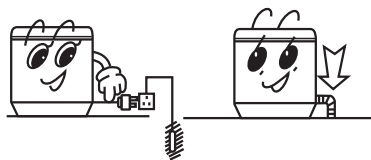

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

## 洗涤物在洗涤前请注意如下事宜


确认洗涤物有无特殊要求。	清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。	将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。	洗涤物不应过量，牛仔服及大件衣物应松散放入。	波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。
<p>a、检查确认衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤；</p> <p>b、破损衣物修补后再洗涤；</p> <p>c、将易掉色的衣物和其他衣物分开洗涤；</p> <p>d、不易吸水的衣物请用手按入水中；</p> <p>e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；</p> <p>f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；</p> <p>g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。</p>				

# 2 投放洗涤物



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003 附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.0kg以下的布量不要选择高水位，以防水滴飞溅。

# 3 洗涤剂的使用

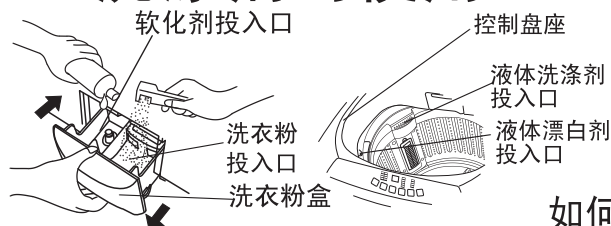

- 将洗衣粉、软化剂直接放入洗衣粉盒，如左图所示。
- 投放完毕后，需将洗衣粉盒关闭。

## 如何使用软化剂

- 软化剂的使用方法、使用量按软化剂的说明书。
- 将软化剂注入洗衣粉盒的软化剂投入口时，请注意不要超过盖帽的最下沿。
- 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能因软化剂固化而导致流通不畅。
- 因软化剂很容易凝固，请经常清洗（进行预约洗涤时，每次都应清洗）。

## 如何使用漂白剂

- 注水至规定水位后，将漂白剂用容器稀释后，慢慢倒入液体漂白剂投入口。
- 带色或有花样的衣物易掉色，应避免使用漂白剂。
- 漂白剂不应直接接触洗涤物。
- 漂白剂的使用方法、使用量按漂白剂的说明书。
- 粉末型漂白剂溶化后再使用。

## 如何使用洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗衣粉盒。
- 在洗衣机内直接溶化（不适用于模糊程序及预约洗涤）
  1. 注入少量水（选择最低水位）
  2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
  3. 放入洗涤物，选择合适水位，再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
  1. 准备约30℃的温水和容器。
  2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 选用快速程序时，为保证洗涤效果建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗衣粉盒。

# 4 关闭上盖

脱水过程中，如打开上盖，洗衣机会停止运行并报警